

F.A.Q

Q: Lungimea gulerului centurii?

A: {70 CM}

Q: La ce greutate se potrivește aceasta zgarda de antrenament?

A: peste 9kg .

Q: Receptorul este rezistent la apă?

A: Da, este complet impermeabil.

Q: Pentru cat timp este necesar sa fac antrenament?

A: 10 - 15 min .

Q: Ce ar trebui să fac dacă zgarda de antrenament nu funcționează?

A: 1. Verificați puterea bateriei telecomenzii și a receptorului, dacă consumul este redus, trebuie sa îl încarcați

2. Verificați nivelul, dacă alegeți modul vibrații sau modul șoc, reglați-l la peste 01.

3. Verificați receptorul, dacă nu este pornit, apăsați butonul de pornire al receptorului.

4. Verificați canalul, dacă alegeți canalul diferit, apăsați butonul +/- pentru a ajusta

5. Asociați telecomanda cu receptorul din nou.

6. Verificați capacul cu șurub metalic dacă este prea scurt, schimbați-l cu cel lung.

Definiție cheie

①Antena : transmite semnalul puternic

②Lumina LED: Apăsați ⑩ pentru a-l aprinde, apăsați ⑩ din nou să fiu oprit.

③Ecran LCD: Afișează modurile, nivelurile și canalele

④Buton șoc: ecranul este pornit, apăsați pentru a alege modul Șoc, apăsați butonul pentru a regla nivelurile de la 0 la 99, apăsați din nou butonul Șoc pentru a face proba.

⑤Buton Vibrație: ecranul este pornit, apăsați pentru a alege modul Vibrație, apăsați butonul "+" sau "-" pentru a regla nivelurile de la 0 la 99, apăsați Vibrație din nou pentru a face receptorul să vibreze.

⑥Buton de Sunet : apăsați pentru a alege modul de sunet, nu este necesar să reglați nivelurile, doar apăsați pentru a face receptorul să sune

⑦Buton "-": apăsați "-" pentru a reduce nivelurile.

⑧Butonul "+": apăsați pentru a crește nivelurile.

⑨Buton Canal: alegeți-vă canalul de instruire printre Ch1/ CH2/ Ch3 apăsând acest buton.

⑩Buton Lumina: Apăsând pentru a aprinde

LED-ul telecomenzii, apăsați din nou,

LED-ul va fi stins; Dacă apăsați


acest buton timp de 2 secunde, albul

LED-ul receptorului va fi aprins,

apăsând din nou 2 secunde, albul

LED-ul va fi stins, dacă nu îl apăsați

din nou, LED-ul alb se va stinge automat după 10 secunde.

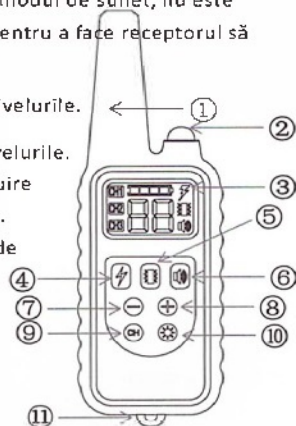

Caracteristici

1. Reîncărcabil: receptor și emitor reîncărcabil
2. Chiar și în zilele de ploaie, funcționează bine.
3. Nivele reglabile: Reglați nivelul modului Vibrație și al modului Șoc de la 1-99.
4. Patru moduri de antrenament: Șoc / Vibrație / Lumină / Sunet
5. Trei canale: Alegeți canalul pentru maxim 3 receptoare cu 1 telecomandă
6. Economisire automată a energiei: telecomanda și receptorul vor intra în modul de așteptare dacă nu există operații în 5 minute

Sfaturi

1. Vă rugăm să încărcați înainte de prima utilizare
2. Eliminați un comportament greșit sau nerespectarea ordinelor necorespunzătoare simultan, dacă antrenamentul devine prea rapid, animalul dvs. poate deveni confuz, chiar respinge.
3. Înainte de a utiliza modul Shock, încercați Vibration pe animalul dumneavoastră de companie la început.
4. Observând reacția câinelui, asigurați-vă că intensitatea antrenamentului nu este prea mare.
5. Verificați pielea câinelui tău, nu-l răni cu modul Shock.

⑪Încărcare : gaura telecomenzii.

⑫Buton de alimentare: apăsați pentru a porni receptorul, apăsați din nou pentru a-l opri

⑬Încărcare : gaura receptorului.

⑭Puncte de contact : pentru a instala capacul cauciucat ajunge la pielea animalului.

⑮Indicator luminos : lumina va clipi când apăsăm șocul / vibrația / sunetul buton; la încărcare, este pornit.



Vă rugăm să încărcați telecomanda și receptorul înainte de prima utilizare

1. Încărcați telecomanda : :

- Introduceți cablul în orificiul de încărcare
- Conectați adaptorul de încărcare USB și conectați-l la priză
- Când a fost încărcată, pictograma bateriei de pe ecran va clipi; după încărcarea completă, acesta va înceta să clipească



2. Încărcați receptorul :

- I.Deschideți capacul de cauciuc al receptorului
- II.Conectați cablul la orificiul de încărcare



3. Conectați adaptorul USB și

conectați-l la priză

4. Indicatorul LED verde va clipi;

după încărcarea completă, lumina LED verde va înceta să clipească sau sa stea aprinsa.

Nota

1. Vă rugăm să încărcați telecomanda și receptorul pentru mai mult de 5 ore la prima încărcare.

2. Când receptorul se încarcă, este în modul de repaus și nu poate primi semnalul de la telecomandă.

3. Pe ecranul telecomenzii va fi afișată pictograma bateriei goale, dacă consumul este redus.

4. Dacă receptorul se epuizează, indicatorul luminos va fi aprins pe secunda.

5. Vă rugăm să le încărcați complet înainte de a le menține inactiv pentru o lungă perioadă de timp, este necesar să le încărcați în fiecare lună.

Funcția de economisire automată a energiei

1. Dacă nu există operații pe telecomandă 5 secunde, iluminarea din spate a ecranului va fi oprită și nu se efectuează nicio operațiune în 30 de secunde, telecomanda fiind modul de repaus, afișajul ecranului va fi oprit. apăsând



Press to turn off

2. Dacă nu există semnal în receptor în termen de 5 minute, va intra în modul de așteptare;

ați putea apăsa butonul de șoc sau vibrații sau sunet pentru a o activa.

3. Puteți opri receptorul apăsând butonul de alimentare al receptorului

Asociați telecomanda cu receptorul

1. Apăsați butonul de șoc sau butonul de vibrație pentru a porni telecomanda

2. Alegeți un canal CH1/CH2/CH3 apăsând butonul CH

3. Reglați nivelul apăsând butonul + sau -, asigurați-vă că nivelul este peste 01

4. Apăsați butonul de pornire al receptorului timp de 3 secunde, veți auzi un sunet ca Beep și indicatorul luminos clipește; Apoi, rapid, apăsați butonul de Vibrație sau butonul Shock în decurs de 10 secunde după sunetul Beep, puteți auzi din nou un sunet Beep, ceea ce înseamnă s-au asociat.

5. Dacă aveți 2 sau 3 receptoare, alegeți diferite canale și urmați apsiile de mai sus

Nota:

Vă rugăm să vă amintiți canalul pe care ați ales să îl împerecheați, dacă utilizați un alt canal fără pereche, nu puteți controla receptorul.



Testați zgarda de antrenament (după asocierea cu succes)

1. Testați funcția Shock

Scoateți becul de testare și puneți-l pe punctul de contact al destinatarului apăsați butonul Șoc (P) (asigurați-vă că nivelul de peste 01) Becul de testare va fi aprins



2. Testați funcția Vibrație

Apăsați butonul Vibrație (V) (asigurați-vă că nivelul de peste 01) Receptorul va vibra

3. Testați funcția Sunet

Apăsați butonul Sunet (S) (nu este nevoie să reglați nivelul) Receptorul va suna „Beep”

Cum să purtați receptorul pentru animalul dvs. de companie

1. Puneți receptorul pe gâtul câinelui



2. Asigurați-vă că punctul de contact ajunge la pielea câinelui și alegeți capacul de cauciuc potrivit.

3. Reglați gulerul zgarii, faceți câinele să se simtă confortabil.

