



1

Scoate
pistonul



2

Conectează
suportul pentru
picioare




3

Mentține
suportul cu
ambele picioare



4

Pompează
în sus și în jos

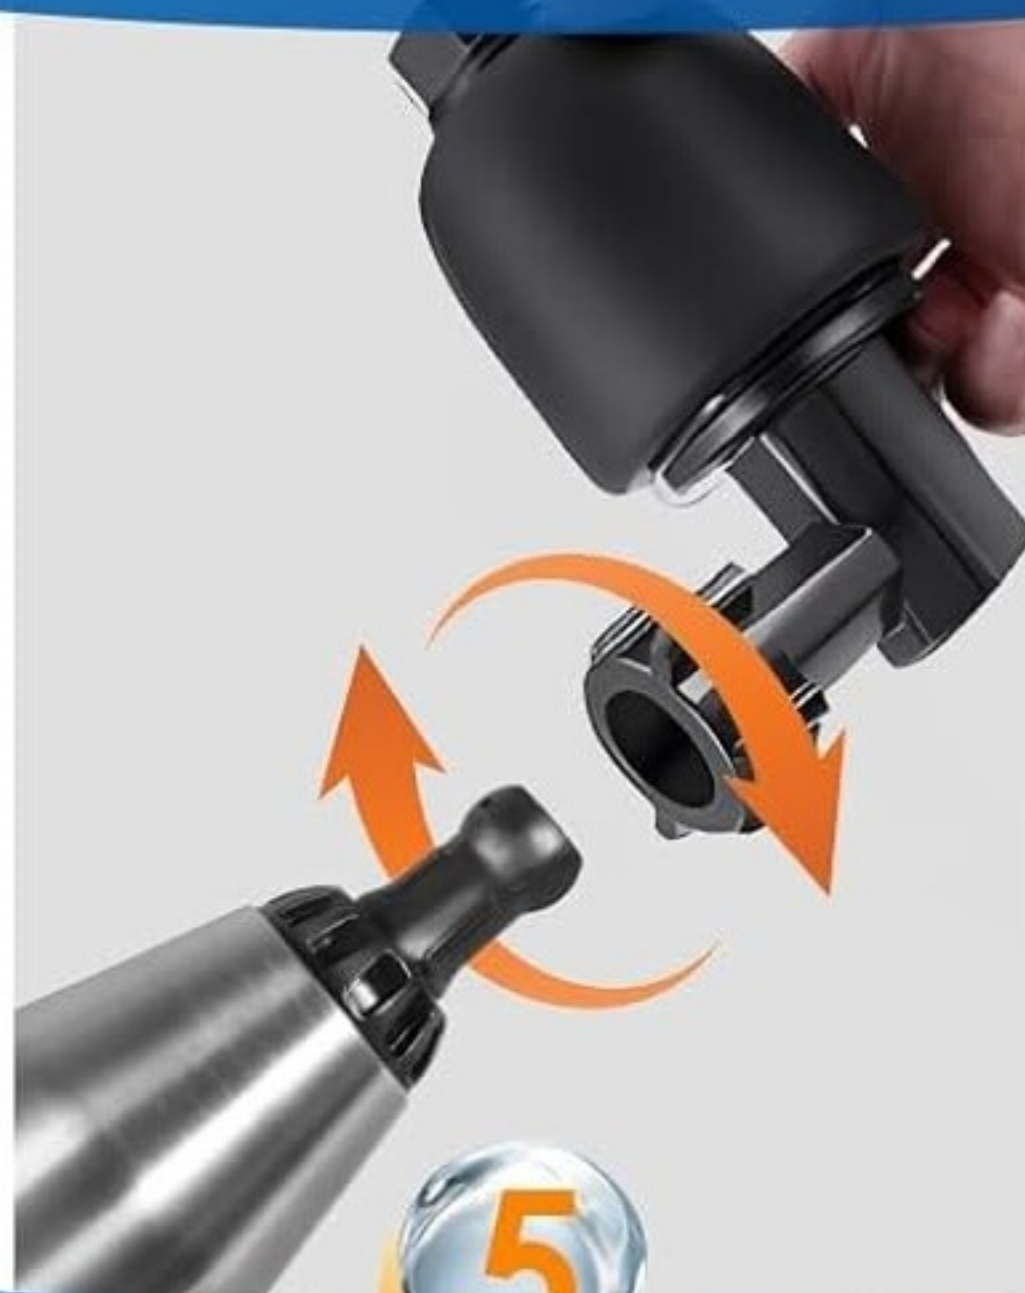

5

Atașează
capul de
desfundare



6

Apasă
declanșatorul
pentru a debloca

POMPA INCORPORATA

POMPEZI SI SETEZI PRESIUNEA DE CARE AI NEVOIE.

