


Zgardă inteligentă 2 în 1 pentru instruirea câinilor de la distanță & controlul automat al lătrătelui

Manualul utilizatorului

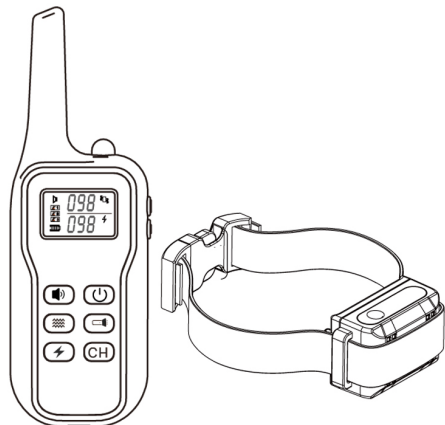

Numar Model:T720

Vă rugăm să citiți tot manualul înainte de folosire!

1

Consolidați comportamentele de învățare

Dacă câinele cunoaște comanda dar are răspunsuri inconsistente sau reacționează mai încet decât vă doriți, o zgardă de instruire poate să îi îmbunătățească abilitatea.

De exemplu, câinele a fost învățat să vină când este chemat, dar după o perioadă răspunsurile îi sunt încetinite. Puteți să comunicați cu el prin zgarda de instruire, astfel s-ar putea să răspundă mai repede la chemare.

1. Setati zgarda la nivelul inițial de stimulare și testați-l.
2. Potriviti zgarda pe gâtul câinelui împreună cu zgarda obișnuită.
3. Lăsați câinele să se plimbe prin area de dressaj. Apoi dați comanda și apăsați pe buton simultan.
4. Imediat ce câinele începe să se miște în direcția dumneavoastră, opriți stimulul și lăudați-l.
5. Dacă se oprește înainte să ajungă la dumneavoastră ori se întoarce în altă parte, repetați comanda și continuați stimularea. Din nou, opriți în momentul în care fuge înspre dumneavoastră și recompensați-l prin laudă sau o bucată de mâncare. Repetați de 3 sau 4 ori.

Sfaturi

1. Dacă nu înțelege din primele dați, nu renunțați dar nici nu măriți puterea stimulului. Încercați să lucrați la asta de câteva ori pe zi.
2. În timpul perioadei de instruire, nu dați comanda dacă nu puteți să o susțineți. Câinele trebuie să facă conexiunea mentală dintre stimulul static/vibrație/sunet și comportamentul său (se poate să dureze o săptămână sau mai mult pentru unii câini)

În general, ambele metode de a opri comportamentul nedorit sau de a consolida comportamentul învățat pot să fie aplicate la aproape orice scenariu de antrenament.

Zgărzile pentru instruire sunt folosite pentru a antrena câinii și nu pentru pedepsire. Folosiți corect și cu grijă pentru ca zgarda să fie o unealtă puternică și eficientă pentru instruire, clădirea comunicației și întărirea legăturii cu cel mai bun prieten.

2

Caracteristici

1. Zgardă inteligentă 2 în 1 instruirea câinilor de la distanță & controlul automat al lătrătelui, comutare cu 1 click, operare convenabilă.
2. Distanța maximă este de până la 1000 metri într-o zonă deschisă, fără întreruperi.
3. Cu butonul de pornire pe telecomandă, Setare anti operare greșită..
4. 4 modele de antrenament: ton/vibrație /stimulație statică/lumină; 1-100 nivele de ajustare a intensității pentru for vibrație și stimulare statică.
5. IPX6 receptor zgardă impermeabil și IPX5 tranzmițător impermeabil.
6. Receptor zgardă cu 650mAh capacitate foarte mare de baterie cu lithium.
7. Întâlnește nevoile personalizate ale consumatorului.
8. Antrenează până la 3 câini cu tranzmițătorul de la distanță (Receptoarele adiționale se cumpără separat).
9. Tranzmițător și receptor reincărcabil.

- 1 x Tranzmițător portabil
- 1 x Receptor
- 1 x Cureauă de zgardă cu nilon
- 1 x Cureauă pentru încheietură
- 1 x Cablu de încărcare USB
- 2 x Puncte de contact lungi
- 2 x Carcasă de silicon lungă
- 2 x Puncte de contact scurte
- 2 x Carcasă de silicon scurtă
- 2 x Cataramă anti-abraziune
- 1 x Manualul utilizatorului
- 1 x Lumină de test




3

Definiții butoane

- ①. Buton pornire: 1. Apăsați butonul pentru a opri sau porni tranzmițătorul
2. Apăsați pentru a porni sau opri modul zgardă anti-lătrare automată.
- ②. Buton ton: Apăsați butonul pentru ton și receptorul sună o dată. Nivelul tonului nu este ajustabil.
- ③. Buton stimulare statică: Apăsați butonul de stimulare statică și receptorul emite un stimul electrostatic o dată..
- ④. Buton vibrație: Apăsați butonul de vibrație și receptorul emite o vibrație o dată.
- ⑤. Butonul +/-: Ajustează nivelul vibrației și al stimulului static de la 1 la 100.
- ⑥. Buton canal: Apăsați și selectează un canal al câinelui (câine1/câine2/câine3).
- ⑦. Buton lumină LED.

Nivel vibrație

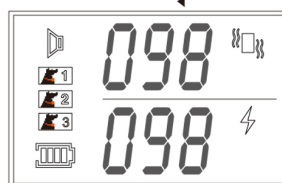


Nivel stimulare



Tranzmițător de la distanță

4

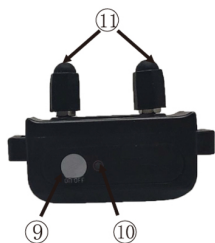

Receptor

⑨. Apasă pentru a opri sau porni receptorul, semnal de contact pentru transmisiător.

⑩. Lanterna: Arată diferit dacă se încarcă sau funcționează, următoarele expică.

⑪. Puncte de contact (stimulare statică): alegeți o lungime potrivită pentru grosimea părului câinelui, poate conduce mai ușor staticul pentru a antrena câinele mai convenabil.

Notă importantă

O rolă de pornire este înăuntru receptorului, dacă se aude un sunet când îl scuturați, vă rugăm să nu suspectați că are o parte ruptă.

Cum se folosește

Notă: Vă rugăm încărcați înainte de folosire!

1. Încarcă transmisiătorul:

- (1) Conectează cablul încărcătorului la portul de încărcare.
- (2) Conectează încărcătorul la priza standard.
- (3) Simbolul bateriei clipește în timpul încărcării și stă luminat când încărcarea este completă.

2. Pornirea și oprirea transmisiătorului:

- (1) Apasă butonul de pornire pentru a porni/opri transmisiătorul. Lumina pornită/oprită.
- (2) Lumina va sta pornită 30 de secunde. Dacă nu e folosit, lumina se oprește.

3. Încărcarea receptorului:

- (1) Deschideți capacul din cauciuc, conectați încărcătorul la receptor și la o priză standard.
- (2) Lumina LED de pe receptor este roșie în timpul încărcării.
- (3) Când receptorul este încărcat complet, lumina LED roșie se oprește automat.

4. Pornirea zgărzii

Apăsați butonul de pornire o dată, receptorul va suna o dată pentru a semnaliza că este pornit.. Lumina roșie LED clipește o dată la 8 secunde.

5. Oprirea zgărzii

Apasă butonul de pornire, receptorul va suna dar lumina roșie nu mai e pornită.

5

Notă calduroasă

1. Încarcă transmisiătorul și aveți 2 ore de folosire după prima încărcare.
2. Zgarda nu poate să primească semnal în timpul încărcării.

3. Receptorul se va opri automat când bateria este scăzută după 10 secunde de sunet de avertizare.

4. Acest produs este reîncărcabil. Pentru al menține funcțional, vă rugăm încărcați-l cel puțin o dată pe lună chiar dacă nu este folosit.

6. Conectarea receptorului cu transmisiătorul

- (1) Porniți telecomanda și selectați unul din canalele de câini prin apăsarea butonului CH.
- (2) Ajustarea nivelelor prin apăsarea butoanelor "+" ori "-" (asigurați că nivelul este peste 1).
- (3) Porniți receptorul, acesta va suna, și lumina roșie LED va străluci o dată la 8 secunde.
- (4) Ține apăsat butonul de pornire de pe receptor timp de 2 secunde, lumina indicatorului va străluci timp de 10 secunde, apasă butonul de funcție (stimulator static/vibrație/ton, oricare din ele) în cele 10 secunde. Apoi când apăsați butonul de funcție, receptorul va emite sunetul corespunzător, vibrație și stimulare statică. Verificați conectarea cu succes.
- (5) Dacă aveți mai multe receptoare, alegeți un canal diferit și urmăriți din nou instrucțiunile.

Telecomanda și receptorul (-arele) ar trebui acum să fie conectate. Conectarea e necesară pentru a controla receptorul.

După trebuie să testați fiecare funcție înainte de a pune zgarda pe animalul dumneavoastră de companie.



6

Notă calduroasă

1. Vă rugăm să alegeți canalul câinelui cu atenție. Vă rugăm să nu îl schimbați sau telecomanda nu va mai fi funcțională.
2. Transmisiătorul și receptorul trebuie să fie conectate înainte de folosire. Vă rugăm să folosiți manualul când îl folosiți prima dată.
3. Telecomanda va intra în modul de veghe după 30 de secunde fără interacțiune. Se poate reactiva prin apăsarea oricărui buton.
4. Când transmisiătorul este oprit, nu va produce nicio funcție când apăsați butoanele cu excepția lumina LED.

5. Dacă nu există nicio interacțiune în următoarele 4 minute, receptorul va intra în modul așteptare, arătat prin lumina LED stinsă. Receptorul poate să fie reactivat dacă este mișcat.

Test pentru sistemul de dresaj:

Test funcția de stimul static

Funcția de stimul static nu se poate vedea cu ochiul liber, vă rugăm folosiți lumina de testare.

Apăsați butonul de stimul static, lumina de test se va aprinde.



Testul funcție de vibrație

Apăsați butonul de vibrație, receptorul se va scutura.

Testul funcției de ton

Funcția ton nu trebuie să fie ajustată.

Apăsați butonul de ton, receptorul va scoate un sunet.

7

Descrierea modurilor Dresaj câini de la distanță și anti lătrare automat:

I. Acest model poate să fie folosit ca o zgardă anti lătrare automată. Porniți telecomanda, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, dacă receptorul sună o dată, înseamnă că funcția anti lătrat de la zgardă este oprită. Țineți apăsat butonul de pornire de la telecomandă timp de 3 secunde, dacă receptorul sună o dată, funcția de anti lătrare este pornită.

II. Funcția de anti lătrare automată a fost setată din fabrică, cea ce înseamnă că nu este nevoie să fie ajustată individual. Poate să fie purtată pe gâtul câinilor de când este pornită.

III. Urmează modul în care lucrează modul anti lătrat:

- (1) Când câinele latră, dispozitivul anti lătrat va produce un sunet de avertisment de 2 secunde.
- (2) Dacă al doilea lătrat are loc în următoarele 30 de secunde, dispozitivul va produce un sunet de avertisment de 3 secunde.
- (3) Dacă al treilea lătrat are loc în următoarele 30 de secunde, dispozitivul va produce un sunet de avertisment de 5 secunde împreună cu un stimul static slab ca pedeapsă pentru câine, pentru a reaminti câinelui să nu latre când aude sunetul de avertisment.
- (4) Acest fel de instruire va fi repetat de 7 ori. Primele 2 dăți sunt doar sunete de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, declanșază 3-7 runde de sunet + mod static. Puterea stimulului static crește pas cu pas pentru a corecta comportamentul câinelui.

IV. Modul protecție automată:

- (1) Indiferent de câte ori dispozitivul de lătrat este activat, se va reseta automat și va reveni la stadiul inițial dacă animalul nu latră timp de 30 de secunde.
- (2) Pentru a proteja câinele, lumina indicatorului va intra în stadiul scipire rapidă în care dispozitivul continuă să funcționeze de 7 ori și dispozitivul de lătrare se va opri pentru un minut și va intra în stadiul de standby.

Gură de senzor



8

Cum se poartă receptorul zgărzii corect

1. Poziția corectă de purtare ajută la instruirea eficientă și sănătoasă a câinelui. Receptorul să fie plasat la baza gâtului și șurubul să fie plasat direct pe piele a câinelui.



puneți siliconul conductiv din vârf până la bază



2. Dacă animalul are blana deasă în zona gâtului, plasați șuruburi șuruburi mai lungi.



3. Vârful de silicon are funcție conductoare, se pune pentru a preveni ruginirea.



5. Spațiul dintre receptor și gâtul câinelui trebuie să fie la un deget distanță, nu poate să fie prea larg, altfel efectul staticului va fi influențat în mod negativ.

4. Catarama anti abraziune poate să prevină The anti-abrasion buckle could prevent abraziunea pielii, sugerăm folosirea acestuia de cel puțin 2-3 ori pe săptămână.



6. Zgarda prea lungă poate să fie scurtată sau manevrată sub alte metode.

9

Întreținere regulată

1. Vă rugăm să examinați regulat pentru a asigura etanșeitatea transmisiilor și pentru a elimina daune externe.
2. Curățați șuruburile săptămânal, cu alcool.
3. Examinați gâtul animalului și curățați-l săptămânal.

Atenție

1. Tehnologia de transmisie high-end este folosită în transmisiile de la distanță, nu este nevoie să îndreptați receptorul spre el, semnalul poate să treacă prin obstacole precum pereți sau alte lucruri, dar distanța eficienței este redusă.

2. O listă de factori, inclusiv dar nu limitată la stația de semnalizare, câmp magnetic, obstacole, volumul bateriei, alte dispozitive fără fir din apropiere, formă de relief, acoperământ vegetativ, etc, va influența transmiterea semnalelor de la transmisiile și eficiența distanței de la transmisiile.

Întrebări frecvente

Q: Ce vârstă poate să aibă animalul ca să folosească sistemul de instruire a câinelui

A: NU folosiți la câinele mai mici de 6 luni.

Q: Odată ce câinele meu e instruit și îmi ascultă comenzile, mai e nevoie să poarte zgarda?

A: Se poate să mai fie nevoie să fie folosită pentru a întări memoria câinelui.

Q: Pot să folosesc sistemul de instruire cu mai mult de un câine?

A: Da, puteți să adăugați unul sau două receptoare la sistem pentru a controla doi sau trei câini, pentru că trei canale sunt disponibile cu acest transmisiile.

Q: Care este distanța la care sistemul de instruire este eficient?

A: Distanța dintre transmisiile și receptorul de pe zgardă poate să fie până la 1000 de metri dacă nu sunt obstacole. Dar, în realitate, o listă de factori incluzând dar nu limitat la stații de semnal, câmpuri magnetice, obstacole, baterii, alte dispozitive fără fir, forme de relief, acoperitoare vegetale, etc pot să influențeze transmiterea de semnal și eficacitatea transmisiilor.

10

Q: Vreau să testez funcția de stimul static a receptorului pe degetul meu dar nu funcționează, e ceva în neregulă?

A: Dacă testați receptorul vă rugăm să atingeți ambele șuruburi (electrozi) simultan, atingerea unui singur șurub (electroz) nu va face dispozitivul să funcționeze.

Q: Care este funcția cataramii anti abraziune?

A: 1. Catarama anti abraziune poate să prezintă abraziuni ale pielii, evitarea rănirii pielii câinelui când poartă coloana de fier (coloana de cauciuc) un timp îndelungat, și poate să fie izolatoare de electricitate.

2. După ce nu mai folosiți dispozitivul, dar câinele latră din nou, se poate folosi catarama de anti abraziune pentru a atenționa câinele că încă mai poartă dispozitivul.

3. Dacă după mai multe folosiri câinele nu mai latră, vă rugăm folosiți doar cureaua anti abraziune.

Q: Ce să fac dacă pielea câinelui meu devine roșie și iritată?

A: Opriți folosirea sistemului de instruire pentru câteva zile. Dacă condiția persistă mai mult de 48 de ore, vizitați veterinarul. Chiar dacă pielea își revine la normal, monitorizați pielea câinelui în deaproape.

Q: Pot să atașez receptorul la o altă zgardă?

A: NU. Asta poate să rezulte în tragerea șuruburilor (punctelor de contact) prea tare înspre gâtul câinelui. Folosiți o altă zgardă pe care să o plasați deasupra receptorului.

Q: Cum am să știu când să schimb bateriile de la sistemul de instruire?

A: Pentru transmisiile: simbolul va apărea în stânga jos al ecranului LCD. Pentru receptor: dacă auziți un sunet timp de 10 secunde, trebuie să îl puneți la încărcat.

Q: Cât timp trebuie să țin zgarda cu receptor pe câinele meu?

A: Zgarda cu receptor nu este destinată să fie purtată constant. Recomandăm să nu poarte zgarda pentru mai mult de 12 ore într-o perioadă de 24 de ore. În cazul în care a fost purtată mai mult timp, vă rugăm să examinați câinele regulat.

Q: Cât timp o să ia procesul de instruire a câinelui?

A: Sesiunile de instruire trebuie să fie scurte și pozitive, în jur de 10-15 minute fiecare.

11

Q: Care sunt nivelele de vibrație și de stimulare statică pentru câinele meu?

A: Încercați să găsiți cele mai potrivite nivele de vibrație și stimulare statică pentru câinele dumneavoastră începând de la cel mai jos nivel. Nivele excesive de stimul vor avea un efect negativ asupra răspunsurilor câinelui.

Q: Sunt alte metode de instruire mai bune?

A: Puteți să pregătiți mâncare ca stimulente pentru ca instruirea să aibă rezultate mai bune.

De fiecare dată când corectați comportamentul câinelui, puteți să spuneți ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. După un număr repetat de exerciții câinele începe să înțeleagă ce doriți de la el și ce nu doriți.

Q: Cât de lung o să ia să instruiască câinele?

A: Ia timp să eliminați comportamentul sau să îl învățați un comportament nou. Vă rugăm să aveți răbdare. Un instructaj prea rapid poate să ducă la rezultate nedorite.

Q: Sistemul de instructaj al câinelui nu funcționează sau câinele meu nu reacționează după instalarea corectă a sistemului, cum rezolv problema?

A:

1. Asigurați că atât transmisiile cât și receptorul au destulă putere pentru a funcționa.
2. Verificați dacă receptorul de pe zgardă e pornit.
3. Verificați butonul "CH" de pe transmisiile pentru a vedea dacă sunt conectate canalele corecte.
4. Încercați să reconectați transmisiile și receptorul.
5. Dați jos receptorul și testați toate trei funcțiile.
6. Receptorul intră în modul standby după 4 minute fără mișcare. Orice mișcare gentilă poate să îl reactiveze.
7. Asigurați că receptorul este plasat corect și că zgarda nu este prea largă.
8. Scurtați blana câinelui unde șuruburile (punctele de contact) ating gâtul și/sau schimbați cu puncte de contact mai lungi.

12

Conformitate FCC

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din regulile FCC. Activitatea este supusă următoarelor condiții: (1) Acest dispozitiv să nu provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primește, inclusiv o interferență care ar putea cauza operațiuni nedorite.

Notă: Acest echipament a fost testat și găsit să respecte limitele dispozitivelor digitale de clasă B, conform cu partea 15 din regulile FCC. Aceste limite au rolul de a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalare rezidențială.

Acest echipament generează folosiri și poate să radieze energie de frecvență radio, dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu instrucțiunile, poate să cauzeze interferență dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament crează interferențe dăunătoare pentru recepția radio și televiziune, care poate să fie determinată prin oprirea și apoi repornirea a echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe din următoarele metode:

- Reorientează sau relochează antena de recepție.
- Mărirea separării dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză pe un circuit diferit de cel pe care receptorul e conectat.
- Consultarea dealer-ului sau unui tehnician experimentat de radio/TV.